

# Vejledning til brug af elektronisk lås

## Låsning af døren:

1. Træk op i håndtaget udefra.
2. Aktivér tastaturet, ved at berøre tallene.
3. Hold # inde indtil døren låses, kontrollér at døren ikke kan åbnes udefra.

Døren kan altid åbnes indefra, derfor kan man kun kontrollere om den er låst, udefra.

## Betjening med kode:


1. Aktivér tastaturet, ved at berøre tallene.
2. Indtast den udleverede kode, afslut med #
3. Døren låser nu op, og forbliver oplåst til den manuelt låses, som beskrevet ovenfor.

## Betjening med brik:

Brikken holdes hen til midten af tastaturet, for at låse døren op.

Man skal låse døren som beskrevet oven for.

## Betjening via APP

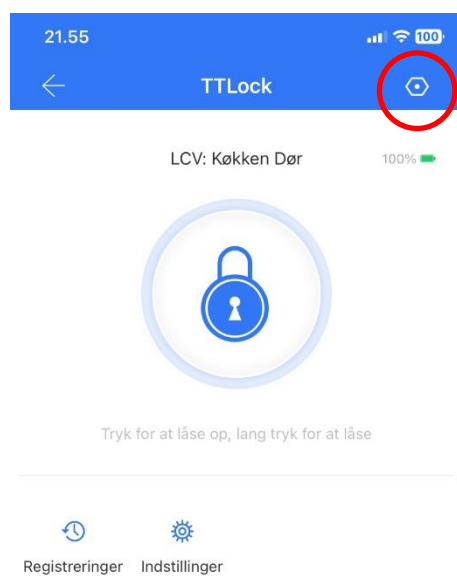

Husk at vælge den rigtige lås i appen, og stil dig inden for 2-3 meter af døren for at betjene den.

Lås op: kort tryk på hængelåsen.

Lås: Træk op i håndtaget, og lav et langt tryk på hængelåsen. Kontrollér om døren er låst ved at trykke ned på håndtaget udefra.

Kontrollér status: Tryk på femkanten i den røde cirkel.

## Generelt:

Den der låser døren op, har ansvaret for at døren/bygningen aflåses korrekt igen efter brug, så husk at koordinere, så sidste mand lukker og slukker.

Der kan være tidsbegrænsninger der er forskellig fra person til person, dette kan Landsbycenteret oplyse ved behov.

For at få adgang til de nye låse i LCV, skal du gå gennem din forening. Udlån af låse medier som, koder, brikker og elektroniske koder, er ikke tilladt. Al aktivitet på låsene gemmes online. Ved misbrug eller mistanke om misbrug spærres adgangen uden varsel.

**Mvh Bestyrelsen for Landsbycenter Vind**