


IT i Landsbycenter Vind

Lydanlæg:

- Tændes ved at trykke på afbryderen, **(1)** ved siden af den røde lampe. Når anlægget er tændt lyser lampen. Anlægget slukker automatisk efter 12 timer. Kan slukkes med et tryk på afbryder igen.
- Sæt stikket i din enhed og i væggen, og start musikken. Sørg for at der er skruet op på enheden. Derefter kan lydstyrken justeres på drejknappen "audio volumen" på betjeningspanelet.

Projektor:

- Start projektoren, ved at trykke HDMI knappen **(2)** på betjeningspanelet. Lærredet vil herefter rulle ned og projektoren starte op. (billeder kommer frem)
- Tilslut enheden via HDMI-stikket, der er ved betjeningspanelet.
- Tryk på OFF **(3)** når du er færdig. Lærredet ruller op. Projektoren kan ikke tændes igen, før den er kølet af.

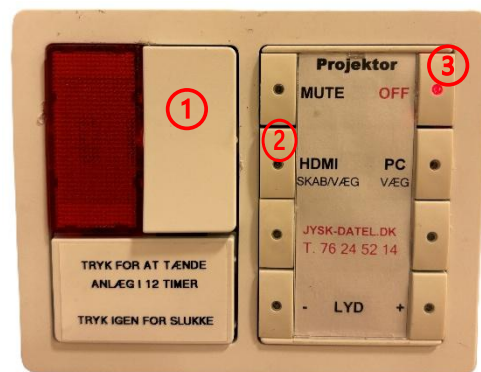

Ekstra funktioner:

- (- LYD +) Hvis man bruger lyden via HDMI, og lyden er for høj i forhold til mikrofonen, kan man benytte knappen "- LYD +".
- (MUTE) Hvis man midlertidigt vil afbryde billeder fra enheden til projektoren, uden at fjerne stikket fra enheden.

Mikrofon:

- Mikrofonerne tændes/slukkes på den hvide knap, med et langt tryk.
- Et kort tryk muter mikrofonerne.
- Husk at slukke mikrofoner efter brug.
- Lydstyrken kan ikke justeres på en knap, men kan justeres ved at mikrofonen holdes fysisk i længere/kortere afstand til munden.



Skabet under bordet er altid låst. Kun nedenstående personer har adgang til skabet.

Inden du kontakter nedenstående, skal du selv have kigget punkterne omkring afhjælpning af fejl igennem, og afprøvet det.

Bestyrer 2543 2325
Sune Søndergaard 2064 8682

Afhjælpning af fejl og gode råd til projektoren:

Læs og prøv nedenstående inden du ringer efter hjælp. Det forventes at du selv kan indstille og forbinde din enhed til projektoren. Der ydes ikke bistand på din enhed, for at få den til at virke, men vi tester projektoren med vores Windows computer.

- Projektoren reagerer ikke på tilsluttede enheder:
 - Hvis enheden (computeren) der er forbundet til projektoren går i dvale, går projektoren ligeledes i dvale. Man kan kun få projektoren ud af denne tilstand ved at trykke på "OFF" og afvente, at den køler af. Dette tager ca. 10 minutter.
 - For at undgå denne tilstand, skal (kan) man slå pauseskærm/dvaletilstand **fra** på enheden der forbindes til projektoren, samt sørge for at enheden er sat til fast strøm. Hvor lang tid der går, inden dvaletilstand bliver aktiveret, kommer an på egen enheds indstillinger.
 - Ved længere pauser mellem indslag, hvor projektoren skal anvendes, anbefales det at slukke projektoren og starte den igen ved næste indslag.
- Der kommer ikke noget billede på projektoren. Den viser bare opstartsskærmen.
 - Kontroller HDMI-kablet er korrekt monteret i både PC og væg.
 - Du skal sikre dig, at din computer har registeret projektoren. Det kan være nødvendigt at ændre i skærmindstillingerne. Dette skal gøres på forskellige måder alt efter operativsystem og computer fabrikat.
 - Computeren skal reagere, når HDMI-stikket sættes i computeren, gør den ikke det, så prøv med en anden computer.
 - Projektoren er testet med nyeste opdaterede version af Windows operativsystem.
 - Projektoren testes ikke med MAC book, men det forventes at hvis den har HDMI stik bør de virke. Der gives ingen garanti, ligesom der heller ikke kan vejledes på MAC systemer. Som oftest er det skærmindstillingerne der er forkerte på MAC book, forsøg derfor at tilpasse indstillingerne.
- Det kommer ingen lyd:
 - Kontroller at enheden der er tilsluttet via Jackstik/HDMI ikke er sat på mute, eller er skruet helt ned.
 - Kontroller at "Audio Volume" på betjeningspanelet ikke er skruet helt ned.
- Sluk projektoren, hvis:
 - Den ikke bruges i længere tid.
 - Den er gået i dvale.
 - Hvis der er problemer, kan det ofte hjælpe at slukke og tænde den igen når den er kølet ned.
 - Arrangementet er slut.
- Kom godt fra start, med ro i maven.
 - Afprøv din enhed derhjemme. Tag et HDMI-kabel og tilslut din enhed til dit eget TV. Kan du få billedet fra enheden op på TV, kan du med stor sandsynlighed få billedet op på projektoren.
 - Aftal med en af deltagerne, der har styr på IT, at vedkommende skal hjælpe og afprøv projektoren dagen inden arrangementet starter.
 - Husk vi stiller projektoren til rådighed, men anvendelsen skal I selv stå for. Det forventes at man har sat sig ind i sin egen enhed der skal tilsluttes og at man har afprøvet enheden hjemmefra, forbundet den til TV eller lignede. Så man ved, hvordan man indstiller den.
 - Google er din ven. Der kan man finde svar på de fleste indstillinger af egen enhed.

Det forventes at man har afprøvet og sat sig ind i tingene og forsøgt at afhjælpe evt. fejl efter ovenstående.